


MONTAGE INSTRUCTIE



De afstandhouder bestaan uit een bus en een schroefbare dop (A)

De aluminium huls schroeft u aan de muur (plug en schroef meegeleverd)

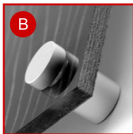

Vervolgens houdt u het voorgeboorde boorgat van het paneel voor het busje en zet het paneel vast door de aluminium dop in de bus vast te draaien (B)

Panelen met witlaag zijn kwetsbaar; let dus op bij het aftekenen van de gaten!